



Monteringsvejledning til "SOFT CLOSE"

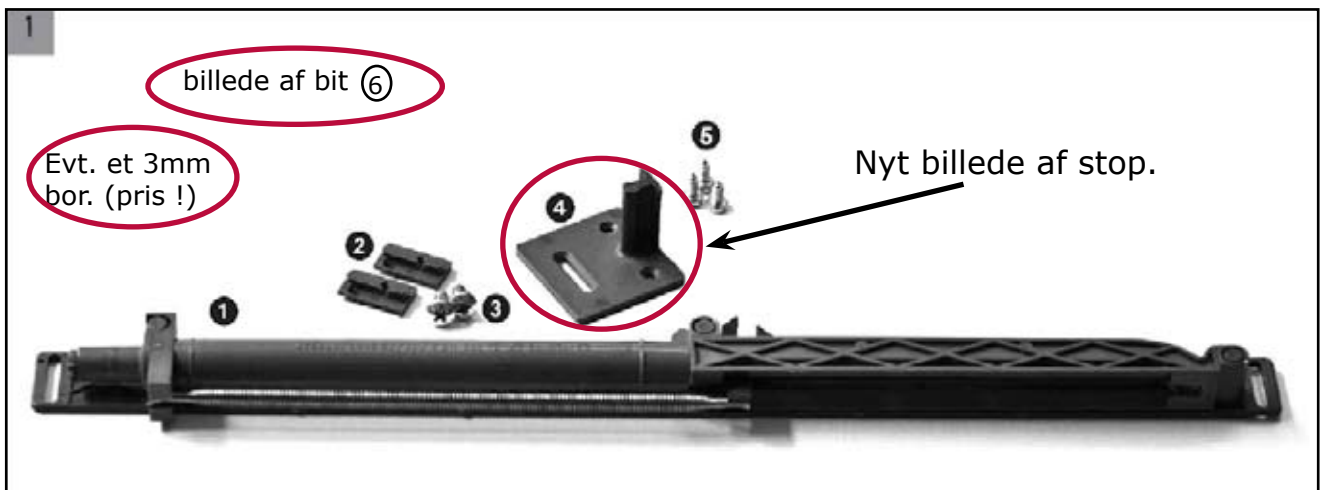


Kontroller indhold:

- ① 1 x Soft close monteret på bagplade. ② 2 x adapter. ③ 2 x dæmper monteringskruer. ④ 2 x stop. ⑤ 3 x stop monteringskruer. ⑥ 1 x bit.

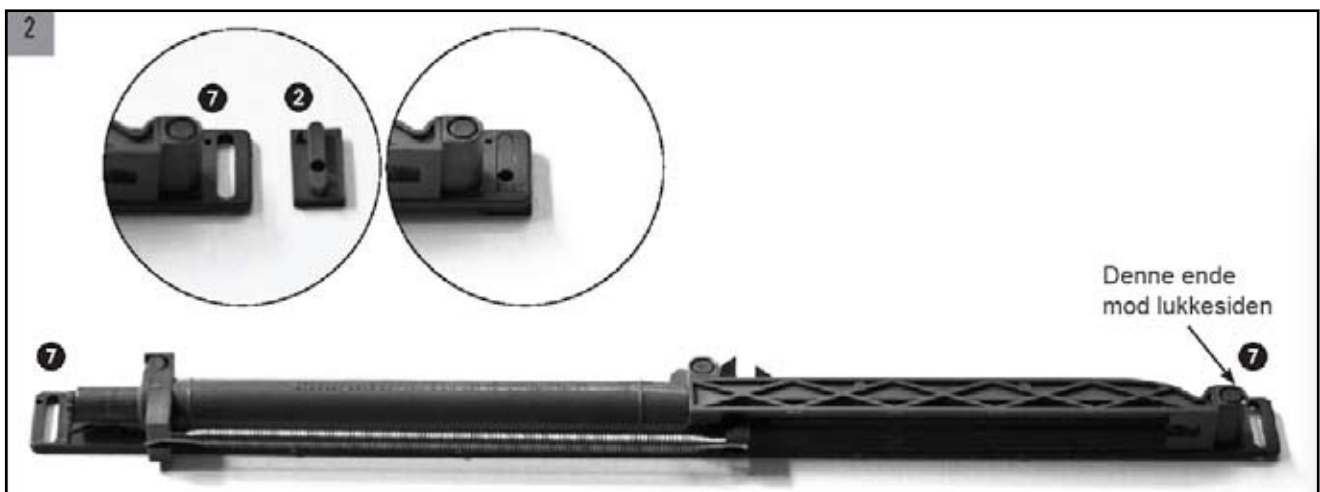


Soft Close forberedes til montering ved at klikke adapter ② på, i begge ender af Soft close, i monteringsbasens åbning ⑦.

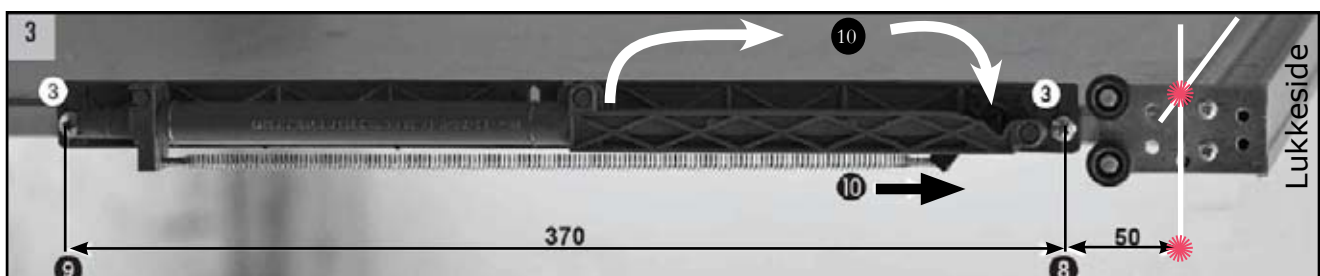

Når skydedøren er bestilt og leveret med dæmper er der forboret huller til montage fra fabrik.


Gælder kun ved eftermontage:

Bor 2 huller Ø 3 mm: Bor det første hul ⑧ 50 mm fra indersiden af sideprofil (*). Bor det andet hul ⑨ endnu 370 mm c/c (målt fra hul 8). Bemærk: Pas på ikke at bore i glasset i skydedøren!
Monter dæmperen med de 2 skruer ③. Træk Soft close fjeder ⑩ tilbage BEMÆRK Fjern aldrig fjederen når den er ladt.




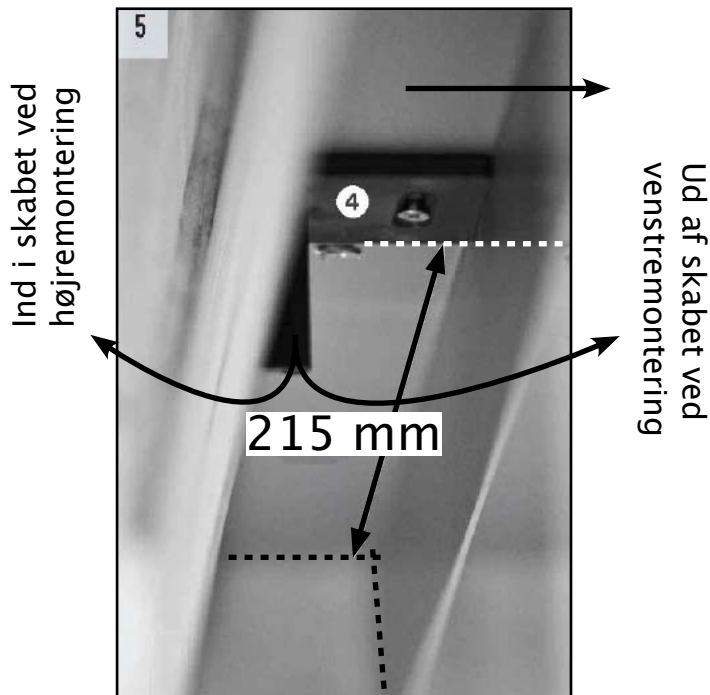


Monter stop for dæmper i forboret hul.

Gælder kun ved eftermontage:
 Anbring stop (4) for montering.
 Anbefalet afstand fra stopkanten til
 væggen/lukket position er 235 mm.

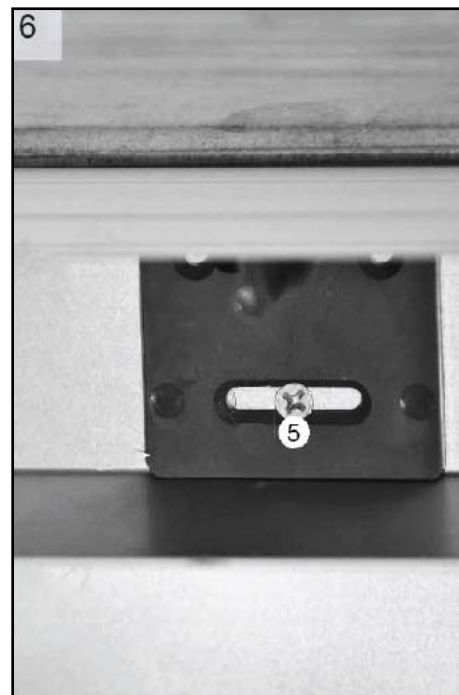

Brug kun en af de 3 skruer (5) for at montere stop.

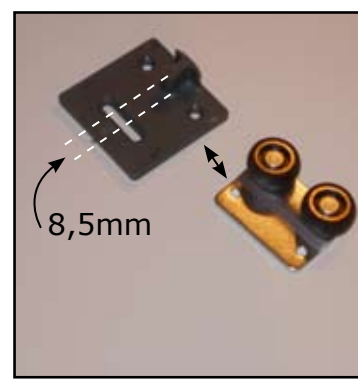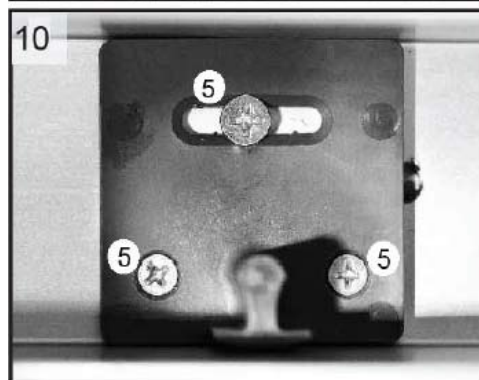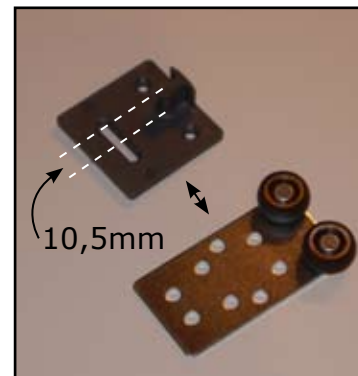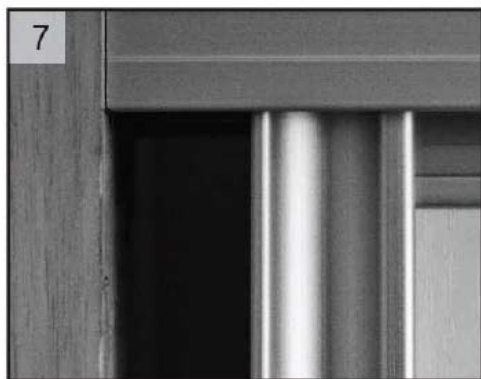

Kontroller Soft close ydelsen:
 Luk skydedøren helt. Hvis der er en
 afstand
 (se billed 7) juster (8)
 indtil skydedøren lukker tæt (se
 billede 9).

Så snart skydedøren lukker ordentligt,
 fastskrues stoppet med alle 3 skruer (5).